


WFV 系列軟體更新


1. 設備完全開機後，點擊右上角 X 之後會出現下方對話框，然後點選

✓ 程序


關閉

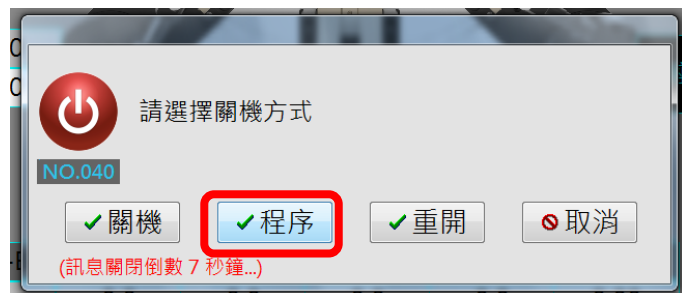


2. 將下載好的最新軟體更新檔解壓縮，然後複製到 WFV 機器桌面。

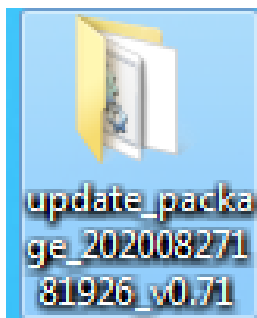

3. 打開資料夾，然後點兩下 update，就會開始更新。

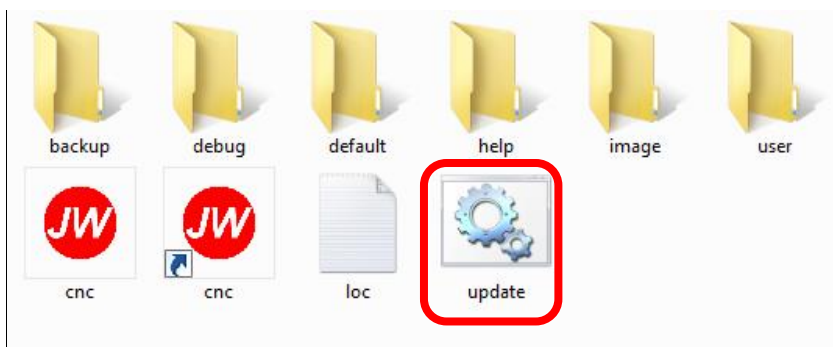

4. 過程中會跳出下面這個視窗，更新完就會自動關閉。

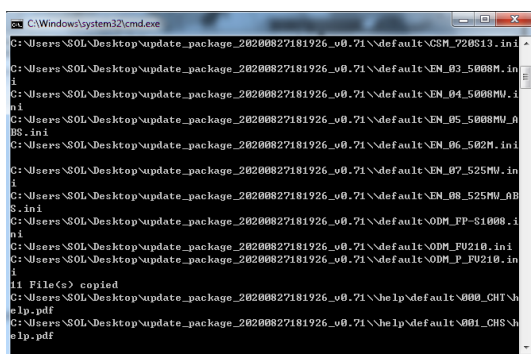

5. 完成後點選 CNC 圖示，就可以開啟操作軟體並繼續工作。

